



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TEKNISK DATABLAD

Versjon 1.1

RAPTOR 2K

Bedliner Aerosol



TEKNISK DATABLAD OG PROSESSVEILEDNING

Den praktiske RAPTOR 2K Bedliner Aerosol er en rask og enkel måte å påføre RAPTOR på uten at det går på bekostning av ytelsen, og det er ikke nødvendig med sprøyteutstyr. Ideell for punktreparasjoner og småjobber. RAPTOR er mer enn bare en bedliner, det er et svært slitesterkt og tøft beskyttende belegg. Bruk RAPTOR på en rekke overflater som trenger en beskyttende barriere som tåler de tøffeste situasjoner. RAPTOR er enkelt å bruke - nå kan du spraye RAPTOR 2K Bedliner Aerosol for en påføring uten rot og opprydding. Det er enkelt!

FUNKSJONER

SLITESTERK

2K-ytelse gir en tøff overflate som også beskytter mot rust og korrosjon.

UV-BESTANDIG

Høy grad av falmebestandighet.

VANNTETT

Gir en vannbestandig overflate som holder fuktighet ute og reduserer rust.

TEKSTURERT

Du kan lage en rekke ulike teksturer fra én boks.

RASK OG ENKEL Å BRUKE

Ideell for både forbrukere og profesjonelle.

Enkel å aktivere. Ingen målinger og ingen pistol å rengjøre.

SUBSTRATER OG FORBEREDELSE



Substrater

- | | | |
|-------------------|------------------------|--------------|
| - Original maling | - Galvanisert | - Glassfiber |
| - Aluminium* | - Polyesterfyllstoffer | - E-coat* |
| - Bare metall* | - Stiv plast* | - Wood* |

* Se avsnittet om klargjøring av substrat for mer .



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TEKNISK DATABLAD

Versjon 1.1

RAPTOR 2K

Bedliner Aerosol



TEKNISK DATABLAD OG PROSESSVEILEDNING



Forberedelse av substrat


For å oppnå best mulig resultat med RAPTOR er det viktig med gode forberedelser.

1. Fjern alt løst materiale og eventuell rust fra overflaten som skal lakeres.
2. Rengjør og avfett overflaten.
3. Slip overflaten med sandpapir med ønsket kornstørrelse (se nedenfor).
4. Rengjør overflaten på nytt.
5. For vanskelig tilgjengelige områder, som innvendige hjørner osv., må du først påføre UP5024 Raptor Adhesion Promoter for optimal vedheft.

- * Metaller: Slip med: Bort metall 80-180; aluminium/galvanisert 120-180 Lokalisert gnidning: grunnes med UP5023 Raptor Acid Etch Primer.
Eksponerte områder med bort metall: Grunn med UP4842 RAPTOR 2K Anti-Corrosive Epoxy Primer Aerosol som kreves for optimal vedheft og korrosjonsbestandighet.
- * Stiv plast (ABF, SMC) og glassfiber: Slipes med 120-180. Rengjør og avfett.
- * Fleksibel plast (TPO, EDPM og PP): Slip med kornstørrelse 180-320. Rengjør og avfett. Påfør først et strøk med UP5024 Raptor Adhesion Promoter.
- * OEM E-Coat: Skrap overflaten med en grov slipepute og rengjør og avfett deretter.
- * Treverk: RAPTOR kan brukes på rent, tørt treverk.



Blanding og aktivering

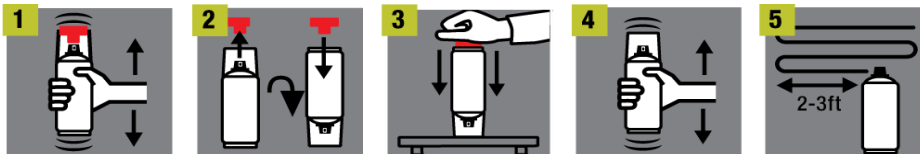

1. Rist boksen i to minutter før aktivering.
2. Fjern knappen under bruksanvisningen på hetten. Snu boksen opp ned, og sett knappen på tappen i bunnen av boksen.
3. Plasser boksen på et fast underlag med hetten fortsatt på. Trykk knappen helt ned med håndflaten for å frigjøre aktivatoren i aerosolen.
4. Rist boksen i to minutter før bruk.

- TIP:**
- Q Hvordan vet jeg om jeg har aktivert RAPTOR 2K Anti-Corrosive Epoxy Primer aerosolboksen?
 - A Trykknappen kan enkelt skyves inn med minimal motstand.

Når den er aktivert, er brukstiden ca. 60 minutter. Kast gjenværende produkt etter 60 minutter.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TEKNISK DATABLAD

Versjon 1.1

RAPTOR 2K

Bedliner Aerosol



TEKNISK DATABLAD OG PROSESSVEILEDNING



Frakker

Det anbefales å først gjøre en prøvepåføring for å bestemme ønsket tekstur.
Minimum 2 strøk kreves 2-3 fot fra overflaten.

Slik lager du vanlige teksturer

Flat, krusete tekstur:

- 1 Påfør et tykt strøk fra en avstand på 1,5 meter, og beveg deg sakte over panelet med en jevn, jevn bevegelse, og overlapper hver passering for å skape en kontinuerlig film.
- 2 Snu boksen opp ned og spray for å fjerne ventilen.
- 3 Etter 20 minutter påfører du et nytt strøk, akkurat som det første.
- 4 Snu boksen opp ned og spray for å fjerne ventilen.



TIP: Pass på at påføringen ikke er for kraftig, ellers kan det oppstå tunge kanter.

Grov krusete tekstur:

- 1 Påfør et tykt strøk fra en avstand på 1,5 meter, beveg deg sakte over panelet med jevne, jevne bevegelser, og overlapp hver gang for å skape en kontinuerlig film.
- 2 Snu boksen opp ned og spray for å fjerne ventilen.
- 3 Etter 20 minutter påfører du et lettere andre strøk på større avstand og beveger deg raskere over panelet.
- 4 Snu boksen opp ned og spray for å fjerne ventilen.



Glatt, fin og silkeaktig tekstur:

- 1 Påfør et lett strøk fra en meters avstand og beveg deg raskt over panelet.
- 2 Snu boksen opp ned og spray for å fjerne ventilen.
- 3 Etter 20 minutter påfører du et nytt strøk, akkurat som det første.
- 4 Snu boksen opp ned og spray for å fjerne ventilen.



Matt, ru tekstur:

- 1 Påfør et kontinuerlig, lett dråpevis strøk fra en avstand på 3 - 3½ fot til dekkevne er oppnådd
- 2 Snu boksen opp ned og spray for å fjerne ventilen.
- 3 Etter 20 minutter påfører du et nytt, veldig lett strøk fra større avstand for å jevne ut tekturen.
- 4 Snu boksen opp ned og spray for å fjerne ventilen.



TIP: Hvis finishen ser ujevn ut, kan du påføre et ekstra strøk for å jevne ut finishen.

Bygg / mikrometer 8 MIL (200µ) avhengig av tekstur for 2 strøk

Teoretisk dekning ca. 14,5 sq ft (1,3 m²) avhengig av tekstur



DRIVING SURFACE PERFECTION™

RAPTOR 2K

Bedliner Aerosol



TEKNISK DATABLAD

Versjon 1.1

TEKNISK DATABLAD OG PROSESSVEILEDNING



Avbrenning / min ved 20 °C (68 °F)

mellom lagene

20 minutter



Tørketider

Håndteringstid ved 20 °C (68 °F)

<60 minutter

Gjennomtørring ved 20 °C (68 °F)

5-7 dager

Tid for toppstrøk

Etter 6 timer, ingen forberedelser nødvendig

Etter 24 timer, skrap og avfett overflaten lett først.

LAGRING OG VOKALINFORMASJON



Holdbarhet

3 år under forutsetning av gode lagringsforhold.

Aerosolbokser bør oppbevares i to timer ved romtemperatur før bruk. For langtidsoppbevaring, oppbevar den på et tørt, godt ventilert sted og unna direkte sollys og frost. For å rense dysen og maksimere levetiden til aerosolen, snu alltid boksen og spray opp ned i noen sekunder etter hver bruk. Hvis munnstykket blir tett, tar du det ut av boksen og legger det i bløt i en mild fortynner.

Anbefalt lagringstemperatur

41°F - 77°F

Anbefalt påføringstemperatur

68°F



VOC-informasjon

Bestillingskode	Format	Farge	MIR
UP4883	400 ml aerosol	Svart	1.2
UP4884	400 ml aerosol	Basaltgrå	1.2
UP4885	400 ml aerosol	Hvit	1.2
UP4886	400 ml aerosol	Flammerød	1.2
UP4887	400 ml aerosol	Olivengrønn	1.2
UP4888	400 ml aerosol	Sepiabrøn	1.2
UP4889	400 ml aerosol	Blå	1.2

VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før bruk.

Dette produktet inneholder farlige materialer, og det skal derfor alltid brukes egnet personlig verneutstyr. Se etiketten og sikkerhetsdatabladet for fullstendige instruksjoner håndtering og personlig verneutstyr. U-POL fraskriver seg ethvert ansvar dersom brukeren ikke bruker det anbefalte personlige verneutstyret. Ovennevnte data er kun til informasjon og kan endres uten forvarsel. Det er kjøperens ansvar å forsikre seg om at produktene egner seg til eget bruk og kontrollere at informasjonen er oppdatert. Anbefalingene om bruk av våre produkter og bruksområder i våre tekniske datablad er basert på vår kunnskap og erfaring. Disse databladene er tilgjengelige via din lokale distributør eller via U-POLs nettsted på WWW.U-POL.COM. U-POL er ikke ansvarlig for resultater som oppnås av andre, hvis metoder vi ikke har kontroll over, og U-POL er derfor ikke ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader, inkludert tap av fortjeneste.

U-POL US, Inc.

180 Commerce Way
 Stockertown, PA 18045
 WWW.U-POL.COM

Salg i USA

T: 610 746 7081
 F: 610 743 8654
sales-us@u-pol.com

Salg i resten av verden

T: +44 (0)20 8492 5900
 F: +44 (0)20 8492 5999
sales@u-pol.com

Teknisk

T: +44 (0)1933 230 310
 F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com

EMERGENCY TELEPHONE: 1-800-424-9300